


Råd och anvisningar om vattenmätarinstallation

Vattenmätning

Som kund betalar du för den vattenmängd som tillförs fastigheten. Det är viktigt att vattenmätaren fungerar som den ska så att du betalar för rätt förbrukning.

Installation och placering

Vattenmätaren monteras på den inkommande vattenledningen. Inför installationen ska fastighetsägaren ombesörja köp och montering av en vattenmätarkonsol med ventiler. Placeringen ska godkännas av Telge Nät. När det är klart installerar vi vattenmätaren.

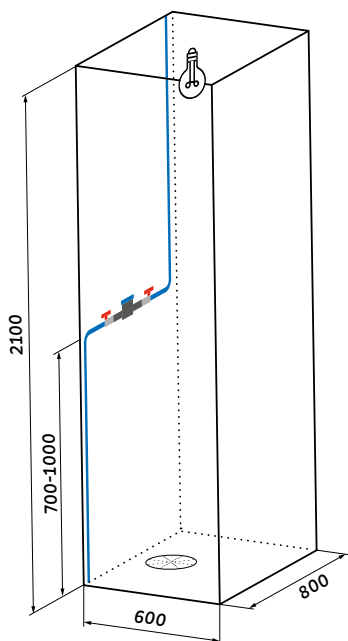

För att komma åt vattenmätaren för avläsning eller service måste det finnas ett fritt utrymme runt mätaren och belysning enligt denna figur. Alla mått i mm.

Mätaren ska placeras så att den är lätt att komma åt för avläsning, kontroll och byte. Den får inte heller byggas in med risk för dolt läckage och mögel- eller vattenskada. Om mätaren ska placeras i en vattenmätarbrunn ska Telge Nät godkänna brunnstyp och placering.

Skötsel

Vattenmätaren ägs av Telge Nät. Vi sköter byten och service. Villamätare byts efter högst tio år medan de större mätarna byts oftare. Eventuell självavläsning av mätvärden görs av kunden.

Fastighetsägaren ska vårda mätaren och skydda den mot skador, värme och frysning.

Avstängningsventilerna med kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom. Det är viktigt att ventilerna fungerar. Kontrollera regelbundet att de går att stänga.



Om du misstänker att vattenmätaren visar fel, om den har skadats eller ska flyttas ska du kontakta oss. Kostnaden för utbyte och reparation betalas av fastighetsägaren.